

# **VIGTIG !**


## **INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD**

- Barnet må **ALDRIG** efterlades alene på puslebordet.
- **HÅNDBETJENINGEN** skal altid efterlades uden for børns rækkevidde. Sluk evt. for strømmen efter brug.
- **PAS PÅ** andre børn i rummet under brug af højdeindstillingen.
- **PAS PÅ** at man ikke kommer i klemme ved ting placeret tæt på puslebordet.
- Alle **HJUL** skal altid være låst under brug.
- Puslebordet bør kun betjenes af personalet.
- **HUSK** at læse hele brugsanvisningen og fortæl nyt personale dette.



# ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

ConSet® - Model BSR 105+107+117+119

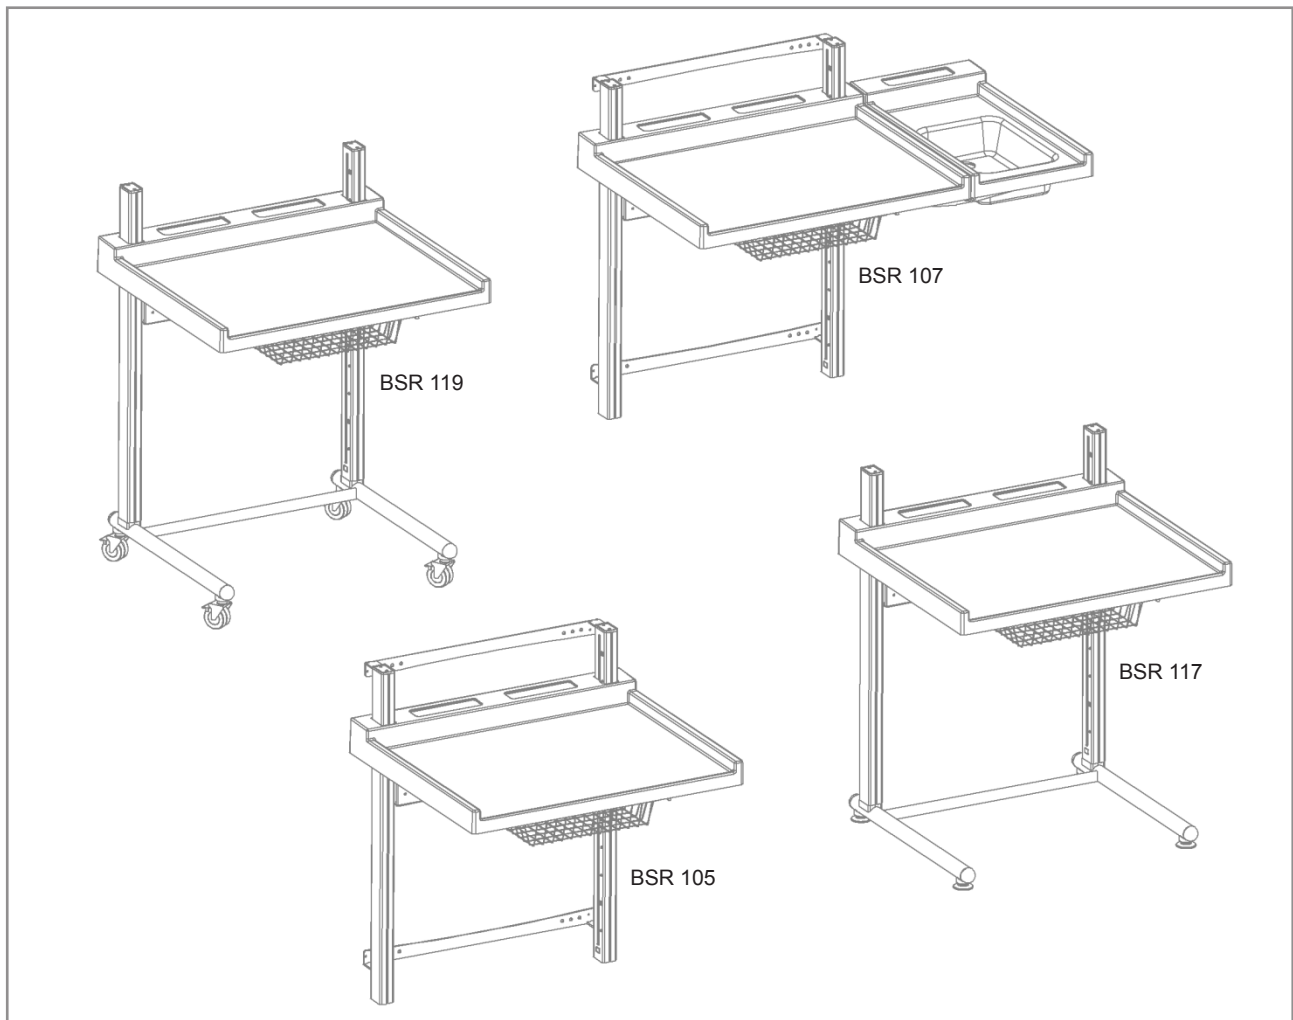

## BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

DA

NO



### VIGTIGE INFORMATIONER!

De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation og ibrugtagning. På den måde beskytter De Dem selv og Deres ConSet produkt.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER
2. RETNINGSLINIER VEDRØRENDE ANVENDELSE
3. OPSTILLING OG INSTALLATION
4. BETJENING
5. VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING OG FEJL
6. TEKNISKE DATA
7. MONTERINGSVEJLEDNING, VÆG-MODEL BSR 105+107
8. MONTERINGSVEJLEDNING, GULV-MODEL, BSR 117+119
9. MONTERINGSVEJLEDNING, SIDEVASK, BSR 107
10. SERVICE FAQ
11. OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

### 1. RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER

- Læs ALTID brugsanvisningen, før bordet tages i brug første gang. Den giver vigtige henvisninger om sikkerhed, anvendelse, installation og vedligeholdelse af bordet. På den måde beskytter De Dem selv og undgår skader på bordet.
- Opbevar venligst denne brugsanvisning og giv den videre til en eventuel senere bruger!

### 2. RETNINGSLINIER VEDRØRENDE ANVENDELSE

#### Anvendelsesområde:

- Det elektriske, højdejusterbare puslebord er designet til brug i en tør indendørs atmosfære (0-40°C; 20-90% relativ luftfugtighed) i en daginstitution eller offentlig dagpleje.
- Puslebordet må anvendes til børn i alderen 0-36 mdr.
- Puslebordets højde er trinløst justerbart, så det kan indstilles til den mest ergonomisk korrekte arbejds-højde for personalet i daginstitutioner eller offentlig dagpleje.
- Det er ikke designet til brug i andre tilfælde end beskrevet, f.eks. må de ikke anvendes udendørs, i områder med høj fugtighed/damp.  
Al anden anvendelse er på egen risiko!

#### Sikkerhedsrutiner:

- Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet.
- HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden for børns rækkevidde. Sluk evt. for strømmen efter brug.
- PAS PÅ andre børn i rummet under brug af højdeindstillingen. Børn må ikke kravle rundt oven på, under eller omkring puslebordet. Puslerummet er ikke en legeplads.
- PAS PÅ at man ikke kommer i klemme ved ting placeret tæt på puslebordet, f.eks. reoler eller andre møbler. Det er vigtigt at skabe en vis sikkerheds afstand, så der ikke er risiko for klemning overhovedet.
- Ved brug af højdeindstillingen skal man altid være særlig opmærksom på om nye ting er blevet placeret i rummet siden sidst.
- Puslebordet bør kun betjenes af personalet. Puslebordet er et arbejdsredskab for voksne, Ikke et legetøj.
- Håndbetjeningen må ikke anvendes, hvis den har de mindste tegn på skader eller slitage.
- Monteres 2 pusleborde ved siden af hinanden, skal der monteres en væg imellem dem, så der ikke er fare for klemning.

#### Erstatningspligt:

- Producenten kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for fejl eller skader, som opstår grundet fejlinstallation, uautoriseret indgreb eller forkert brug ud over det beskrevne i denne brugsanvisning.


### 3. OPSTILLING OG INSTALLATION

Bordet skal monteres af erfarne montører eller faglærte håndværkere. Alle anvisninger i denne brugsanvisning og montage vejledning skal følges.

Montøren SKAL placere side 1 i denne brugsanvisning ved bordet.

### 4. BETJENING

Tryk på knapperne for at bruge højdeindstillingen. Når knappen slippes stopper bevægelsen.

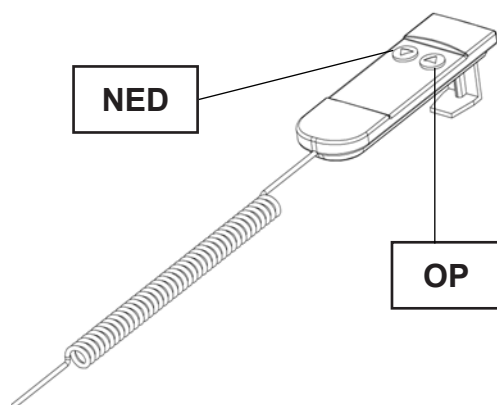

### 5. VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING OG FEJL

- Rengøring må kun foretages med en klud opvredet i sæbevand. Der må ikke spules på bordet med vand.
- Kontakt din leverandør, hvis der fremkommer mislyde eller synlige skader.


### 6. TEKNISKE DATA

<b>Stel, material:</b>	Stål, pulver lakeret.
<b>F<sub>MAX</sub></b> = Max. belastning på puslebordet:	50 kg
<b>Håndbetjening:</b>	Op/ned trykknop
<b>Net tilslutning:</b>	100-240 VAC / 50-60Hz
<b>Driftsforbrug:</b>	80 Watt
<b>Standby forbrug:</b>	< 1 watt


## 7. MONTERINGSVEJLEDNING VÆG-MODEL, BSR 105+107

### Montage af bordplade beslag:

a) Montér de 2 stk. bordplade beslag.

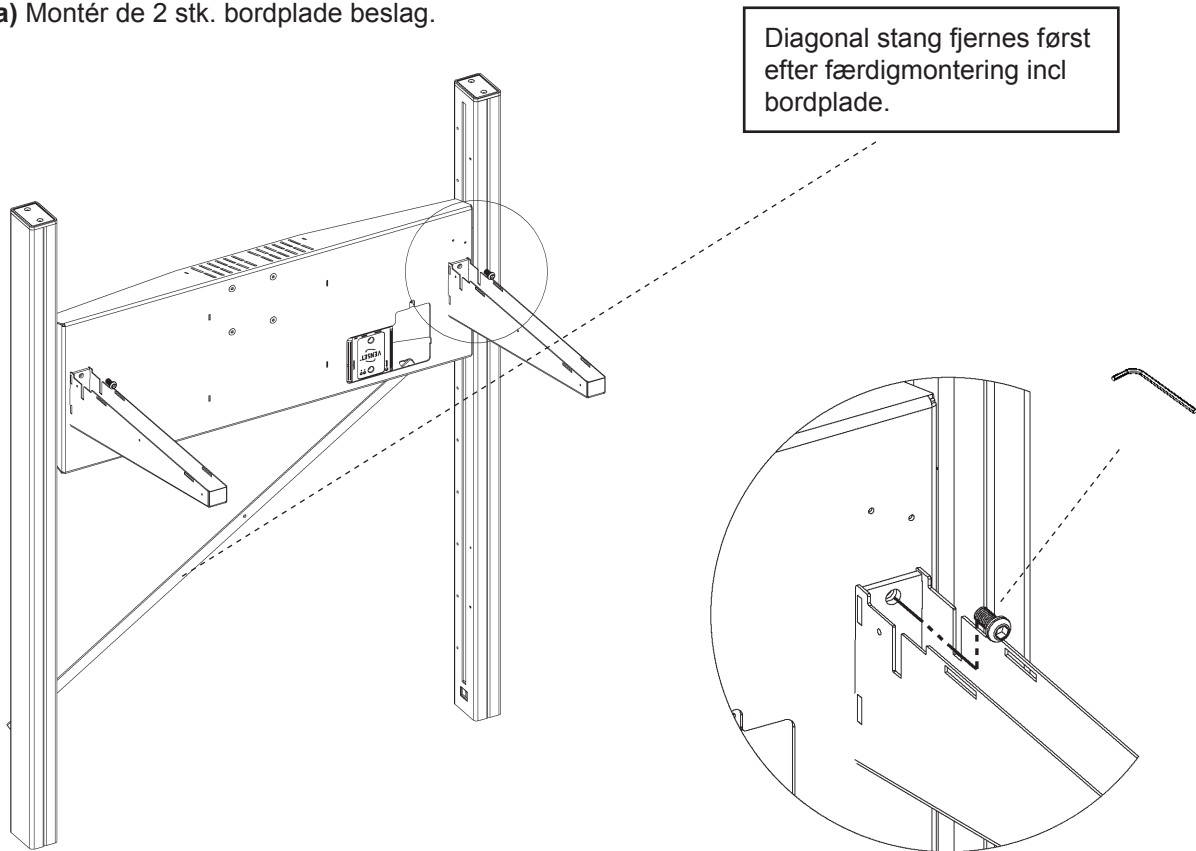


b) Montér 4 stk. fikseringsbeslag for bordplade og fastgør 3 stk. ledningsholdere med skruer.

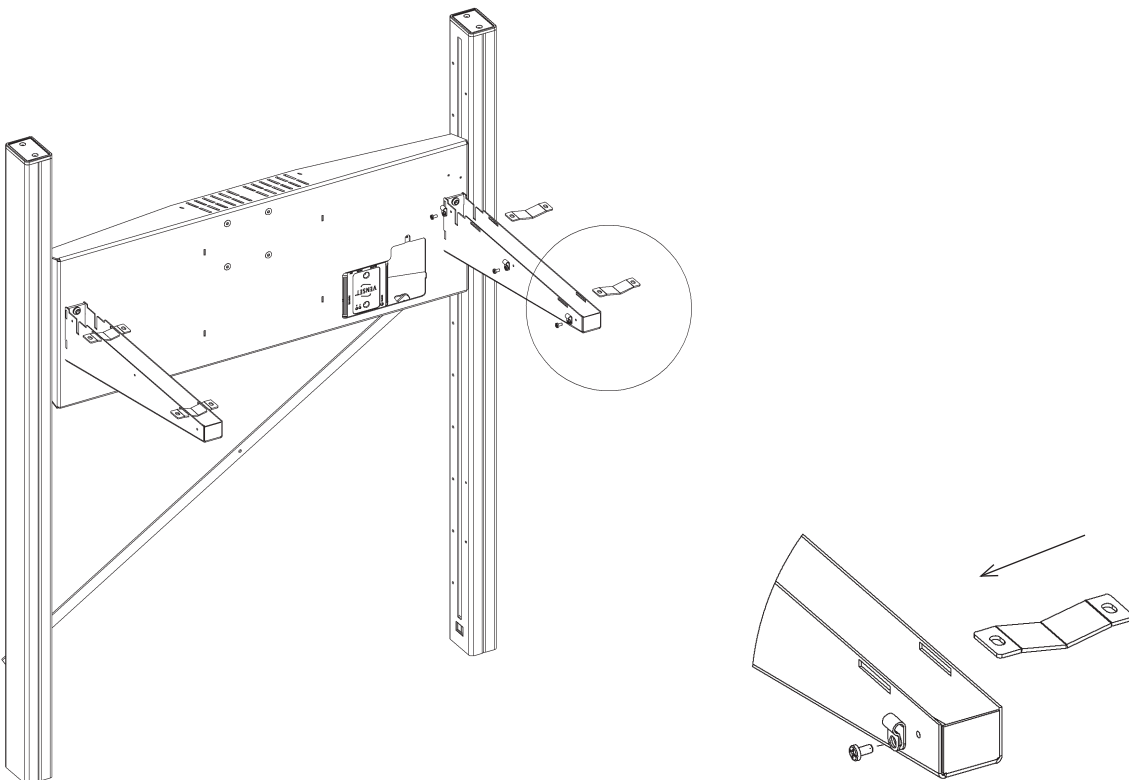


## Montage af væg beslag, bordplade mv.:

### c) Montér nederste beslag

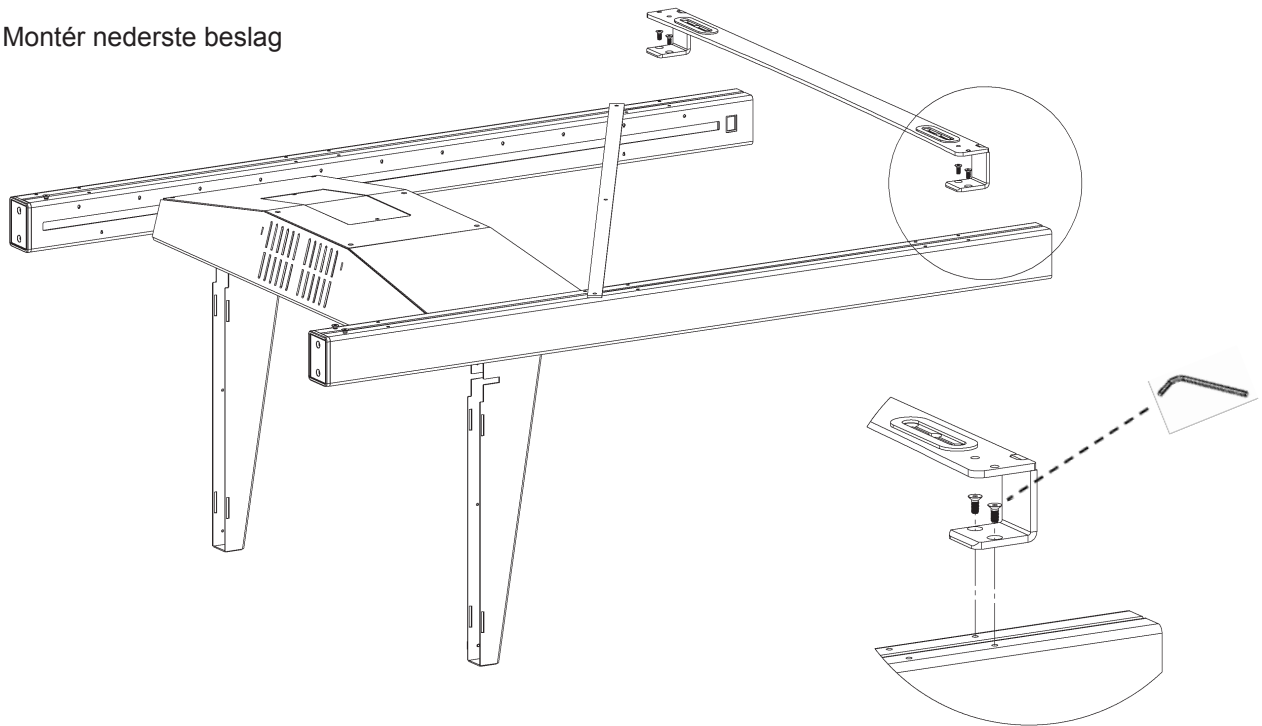


### d) Montér bordplade i forborede huller.


- placer bordplade så de firkantede huller i denne er symmetrisk omkring søjler
- spænd bordplade skruer

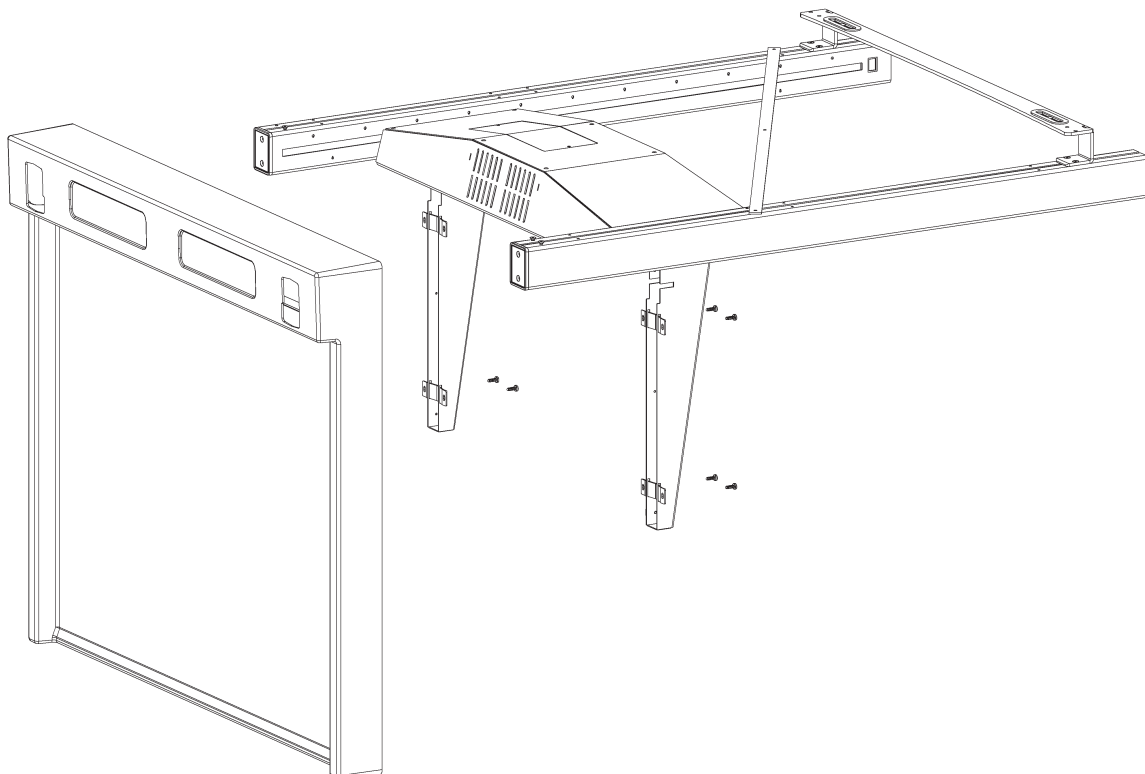

**e) Montér øverste beslag**

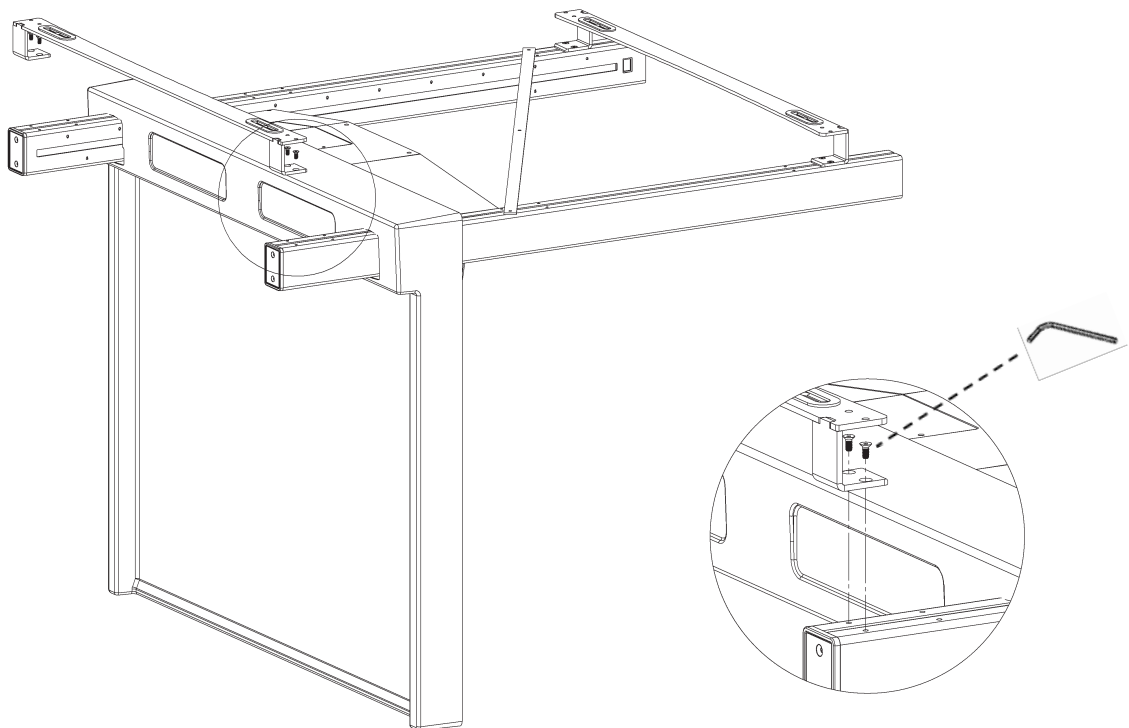


- f) Placér enheden på væggen**
- g) Mærk op for boring (hvis boring er nødvendigt)**
- h) Fjern enheden igen**
- i) Kontroller at A og B-mål er de samme**
- j) Bor huller hvis det er nødvendigt**
- k) Montér enheden på væggen**

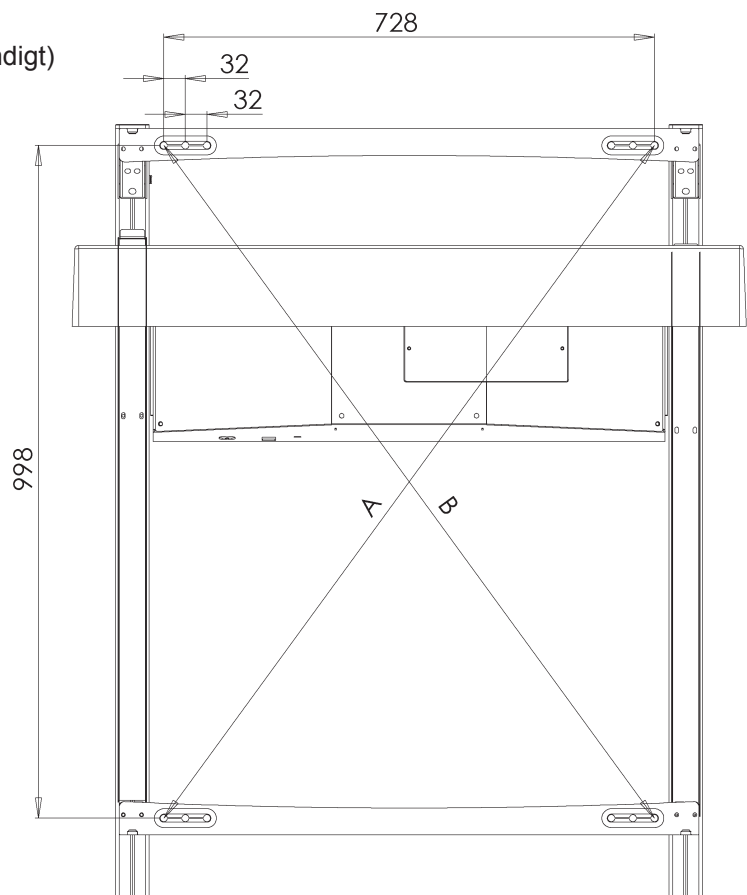


## Montage af håndbetjening:

Håndbetjeningens og netledningens stik klikkes i udtagene og betjeningens ledning fastgøres (som vist med stiplede linje).

**VIGTIGT!**  
Håndbetjeningen **SKAL** kunne hænges et sted uden for børns rækkevidde. Det er montørens ansvar at sikre dette.

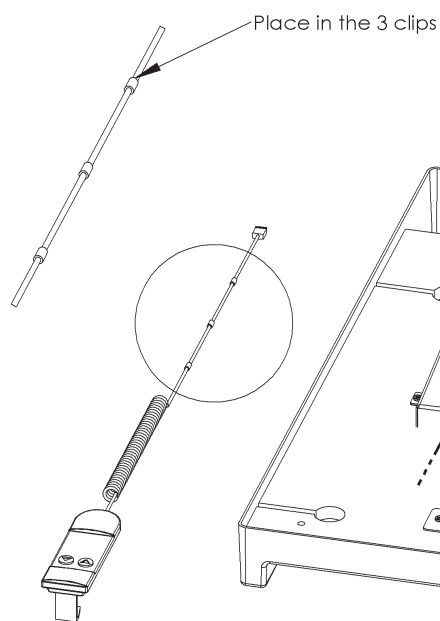

Place in the 3 clips

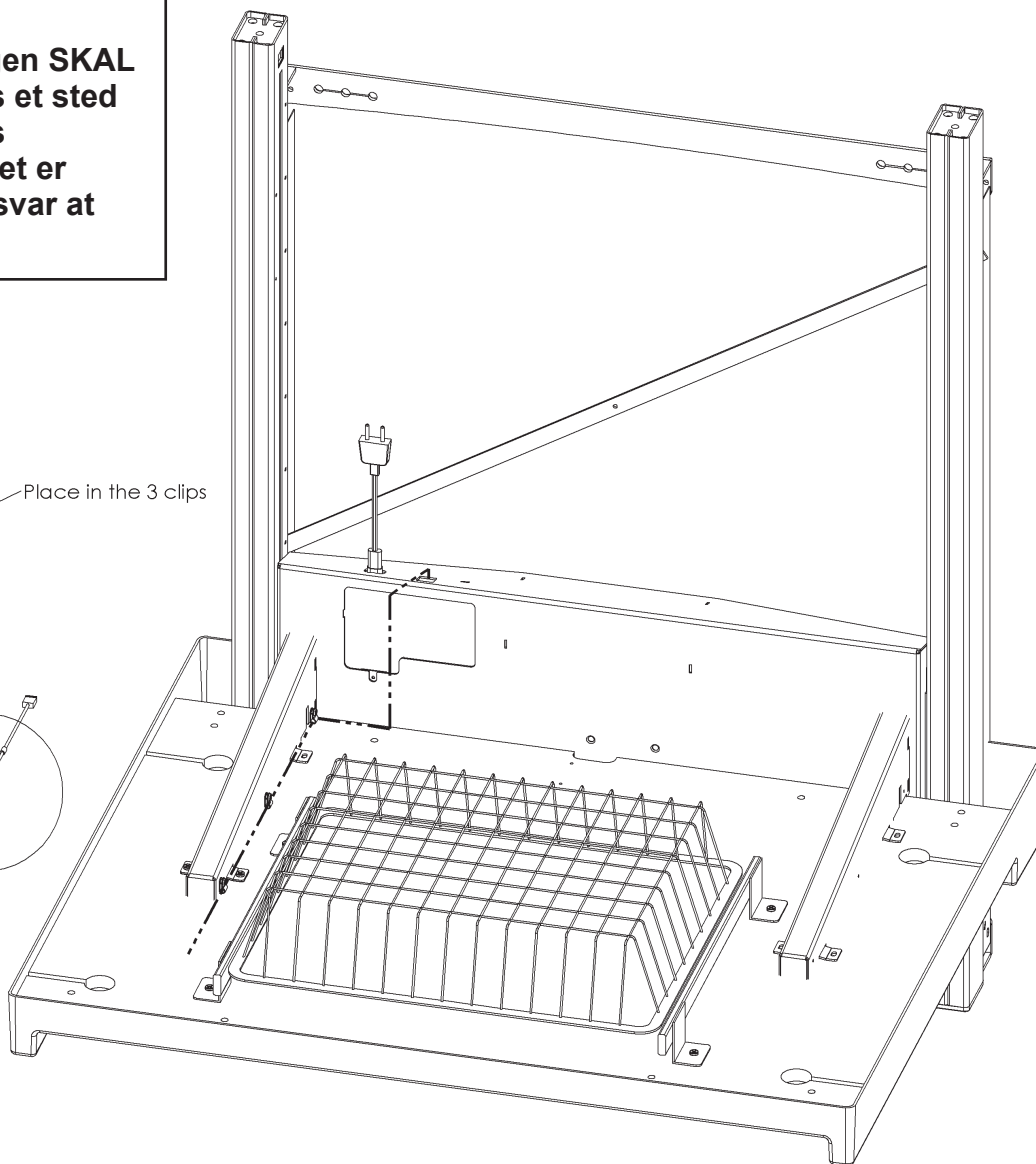

Diagonal stang fjernes, puslebordet tilsluttes strømmen og er nu klar til brug.


**Montøren SKAL informere personalet om brug af bordet og alle anvisninger i denne brugsanvisning.**



## 8. MONTERINGSVEJLEDNING GULV-model, BSR 117+119

a) Montér først basisenhed og bordpladebeslag jf. side 5, montage a) + b)


b) Montér enten stil fødder eller hjul

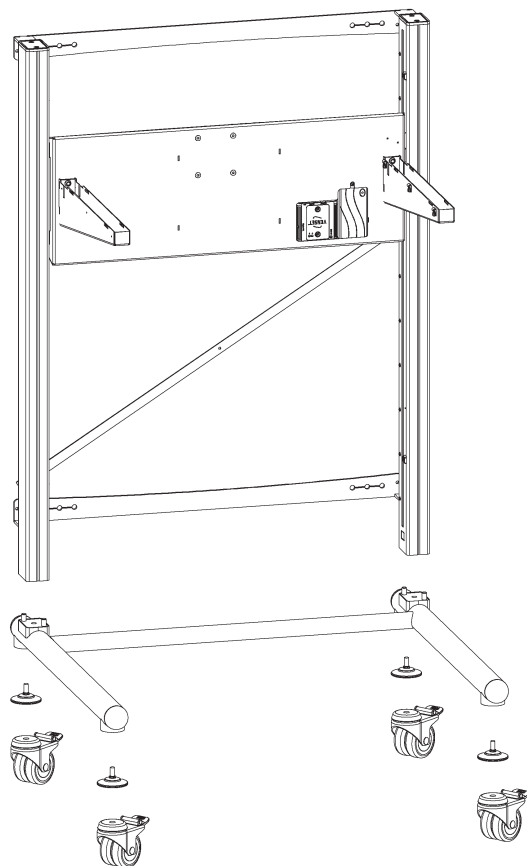

c) Montér håndbetjening


Håndbetjeningens og netledningens stik klikkes i udtagene og betjeningens ledning fastgøres (som vist med stiplede linje).

**VIGTIGT!**  
**Håndbetjeningen SKAL**  
**kunne hænges et sted**  
**uden for børns**  
**rækkevidde. Det er**  
**montørens ansvar at**  
**sikre dette.**

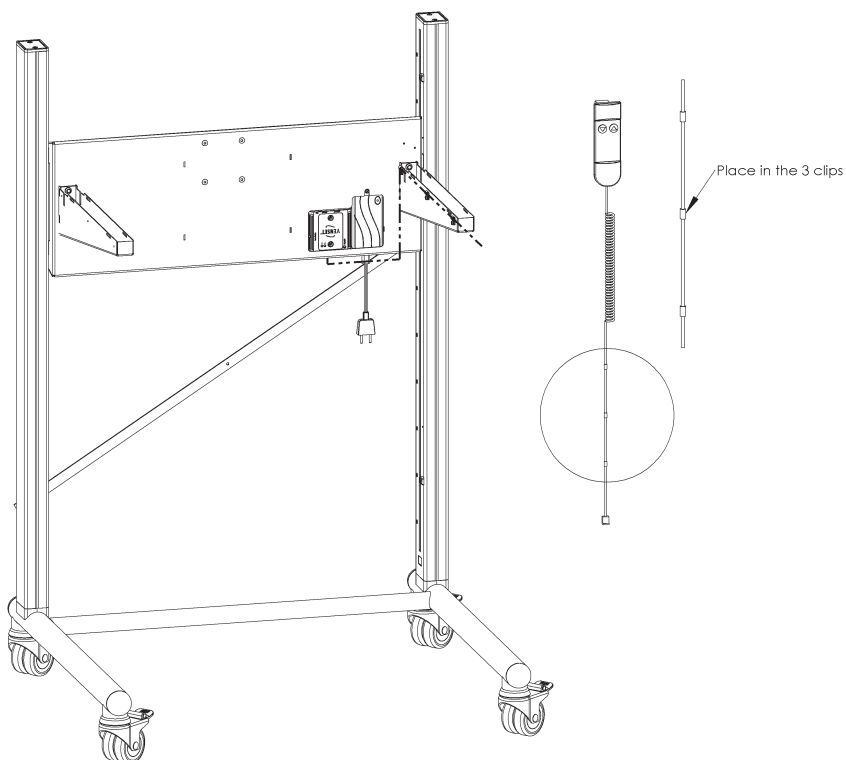


**d) Montér bordplade i forborede**

- placér bordplade så de firkantede huller i denne er symmetrisk omkring søjler
- spænd bordplade skruer

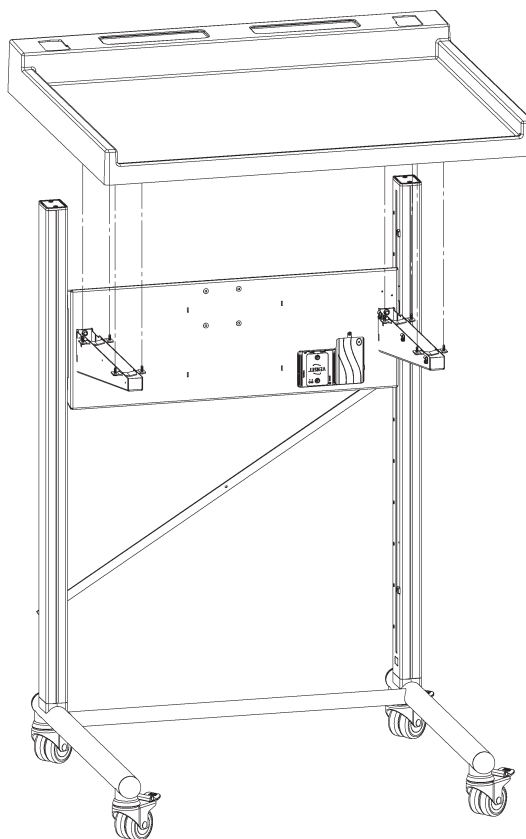

**e) Montér trådkurv**

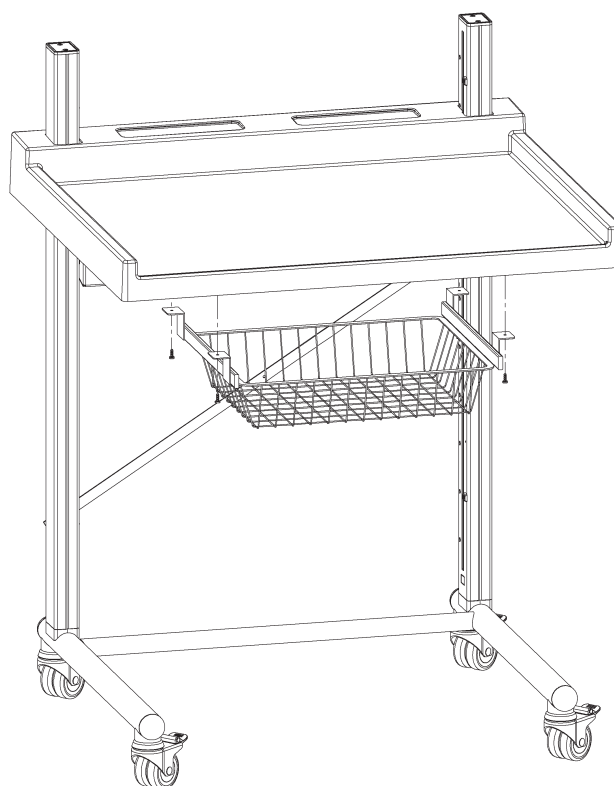


Diagonal stang fjernes, puslebordet tilsluttes strømmen og er nu klar til brug.


**Montøren SKAL informere personalet om brug af bordet og alle anvisninger i denne brugsanvisning.**

## 9. MONTERINGSVEJLEDNING sidevask, BSR 107


a) Sidevask kan monteres i både højre og venstre side.

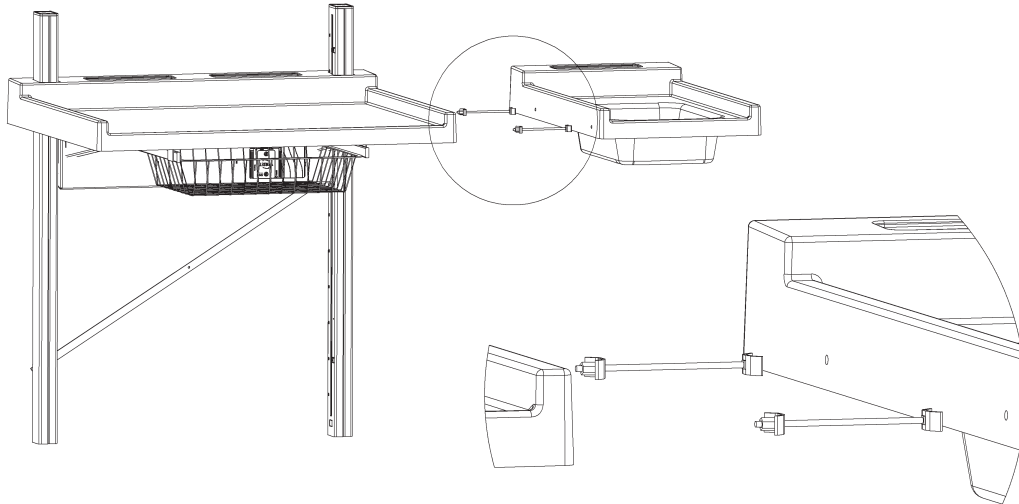



b) Bor 2 stk.  $\varnothing 8$  mm huller i både bordplade og vask som angivet på tegning. Huller bruges til de medfølgende "kødbens-beslag".

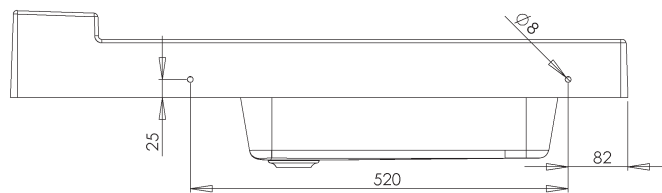



c) Montér 2 stk. støttebeslag til hovedbordpladen.

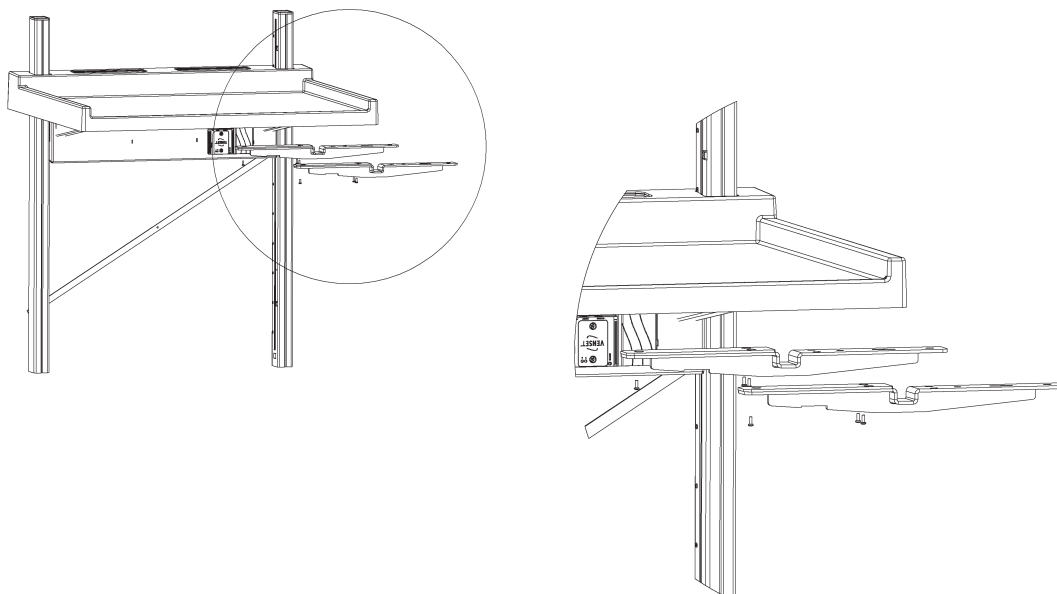

d) Montér 2 stk. "kødbens-beslag" mellem bordpladerne.

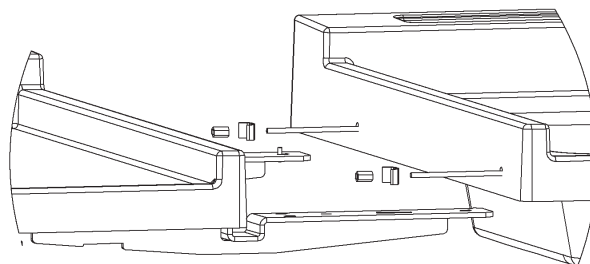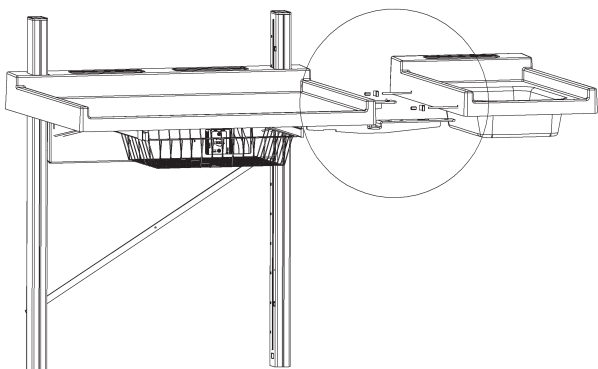

e) Færdigmontér 2 stk. støttebeslag på sidevask.

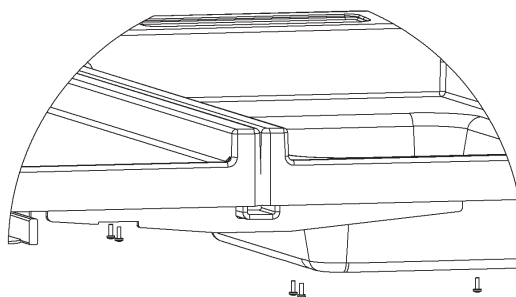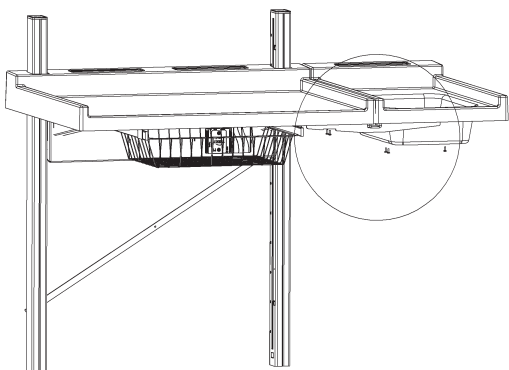

Revnen mellem de 2 bordplader kan tættes med fugemasse. Rengør fladerne først med husholdningssprit. Bordpladerne er fremstillet af ABS.

**Tilslutning af vand og afløb skal foretages af autoriseret VVS installatør.**

## 10. SERVICE FAQ

- Hvis puslebordet ikke vil køre ved aktivering af op/ned knapperne gøres følgende;
  - Tjek at der er tændt diodelys i både strømforsyning og styreprint
  - Hvis dette ikke er tilfældes tjekkes det at stik for 220V net ledning og håndbetjening ikke har mistet forbindelse
  - Hvis diode lyset stadig ikke er tændt kontaktes forhandler for yderligere support
  
  - Hvis der er diode lys i begge, men hvor diode lys blinker i styreprint frakobles netspænding i minimum 1 minut, hvorefter der igen sættes 220V spænding på bordet
  - Hvis diode lyset stadig blinker kontaktes forhandler for yderligere support

## 11. OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

Vi erklærer herved på eget ansvar, at følgende produkter:

- ConSet pusleborde model BSR som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende direktiver og andre normative dokumenter:
- Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF.

Med henvisning til ovenstående skal vi gøre opmærksom på, at:

- sidde og stå bordet betragtes som en maskine og
- sidde og stå bordet først må tages i brug, når det er monteret og installeret i overensstemmelse med forskrifterne i denne brugsanvisning/monteringsvejledning.

### **Fabrikant:**

ConSet A/S  
Industrivej 23  
DK-6900 Skjern  
Danmark  
Tel: +45 9680 0080, Fax: +45 9680 0081  
www.conset.com  
conset@conset.com